S770 クイックマニュアル

はじめにお読みください

この時計は表示にアクティブマトリクス駆動の電気泳動ディスプレイ（EPD）を使用し、美しい文字やグラフィックの表示を備えた、ソーラー駆動の電波修正ウオッチです。

・日本、ドイツ、イギリス、アメリカの電波を受信することができます。
・世界 32 都市・地域の時刻を表示し、世界各地で使うことができます。

全国共通フリーダイヤル　**0120-612-911**

お客様相談室
〒 100-0005　東京都千代田区丸の内 3-1-1 国際ビル
〒 550-0013　大阪府大阪市西区新町 1-4-24
　　大阪四ツ橋新町ビルディング

セイコーウオッチ株式会社
本社　〒 105-8467　東京都港区虎ノ門 2-8-10
http://www.seiko-watch.co.jp

1 ご使用にあたって

■ 充電を心がけましょう

電池残量に注意し【光のあたるところに置く・保管する】など日常的に十分な充電を心がけましょう。
電池残量は画面の右上の表示で確認できます。→ 電池残量表示の見かた　P.46

■ 電波を受信しやすくするために

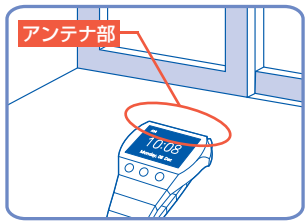

・窓際などの電波を受信しやすい場所に置いてください。

アンテナは 12 時位置にあります。アンテナ部を窓の外や送信所の方向に向けると、より受信しやすくなります。

※ 送信所の場所　→ 4 電波の受信範囲について

・受信中は動かさないでください。

安定した状態で電波を受信するために受信中は時計の向きを変えたり、傾けたりなどせずに、静止した状態にしてください。静止していない状態では電波の受信はできません。

※ 受信中にボタンを操作すると受信がキャンセルされます。
※ 電波の状況により最長 17 分かかります。

2 充電のしかた　取扱説明書 P.43

ソーラーパネルに光をあてて充電してください。

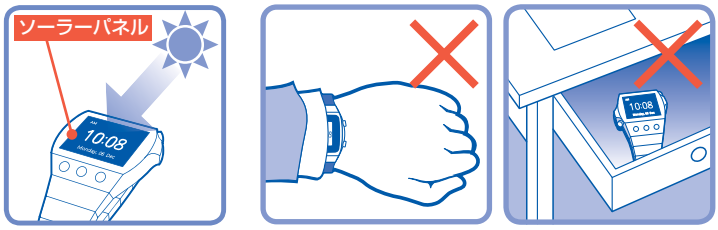

快適にご使用いただくために、電池残量表示をめやすに十分な充電をすることを心がけましょう。
→ 電池残量表示の見かた　P.46

以下の状況では充電不足によりエネルギーが切れ、時計が止まる可能性が高くなります。
・時計が衣類のそでの中に隠れている
・光のあたりにくい環境での使用や保管が続く

※ 充電の際は、時計が高温にならないようにご注意ください。（作動温度範囲は− 5℃〜＋ 50℃です。）
※ 使いはじめ、または充電不足で停止している時計を動かすときは、「充電にかかる時間のめやす　P.44」をめやすに、十分な充電を行ってください。

3 電波を受信して時刻・日付・曜日を合わせる　取扱説明書 P.20

■ 自動受信

この時計は、決まった時間に自動的に電波を受信して、時刻・日付・曜日を合わせます。午前 2 時と午前 4 時に行われます。
自動受信は時刻表示、またはワールドタイムモードのときのみにはたらきます。

※ 受信に成功した時点で、自動受信を終了します。

・窓際など電波を受信しやすい場所に置いてください
・受信中は動かさないでください
→ 1 ご使用にあたって　■ 電波を受信しやすくするために

■ 強制受信

自動受信以外に、いつでも任意に電波を受信させることができます。
→ 強制受信のしかた　P.66

※ ホームタイムの都市の設定が合っていないと、電波の受信はできません。
　ホームタイムの都市の設定を確認してください。→ 7 時計の設定を確認する（各種情報表示）
※ 受信の成否は受信環境によって左右されます。→ 1 ご使用にあたって　■ 電波を受信しやすくするために
→ 6 受信しにくい環境
※ 受信範囲の外では電波の受信はできません。→ 4 電波の受信範囲について

4 電波の受信範囲について　取扱説明書 P.22

この時計は、日本（2 局）とドイツ、イギリス、アメリカの標準電波を受信します。
ホームタイムの都市を設定することにより、受信する標準電波を切り替えます。
→ ホームタイムの都市とDST（サマータイム）の設定のしかた　P.30

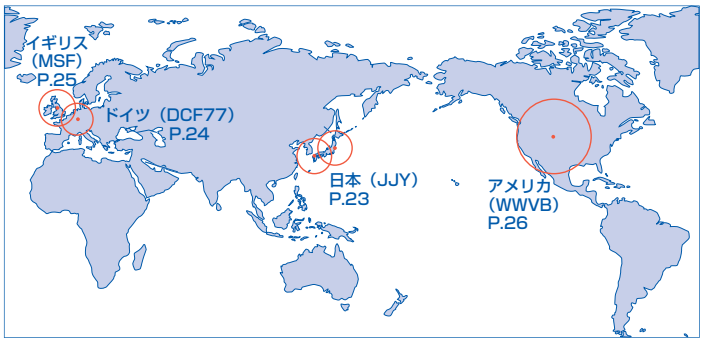

5 電波の受信ができないとき　取扱説明書 P.70

・時計を置く場所や向きを変えてみましょう

受信範囲内でも、条件（天候・地形・建造物・方角などの影響）により、受信できない場合があります。→ 6 受信しにくい環境
また、受信範囲の外では電波の受信はできません。→ 4 電波の受信範囲について

・ホームタイムの都市の設定が合っていないと受信できません

ホームタイムの都市の設定を確認してください。→ 7 時計の設定を確認する（各種情報表示）

・違う時間帯に受信させてみましょう（強制受信の場合）

同じ場所でも時間帯によって受信環境は異なります。
電波の特性により、夜間のほうがより受信しやすくなります。

・Out of Service が表示されたときは（強制受信の場合）

ホームタイムの都市が電波の受信範囲の外に設定されています。ホームタイムの都市の設定を確認してください。→ 7 時計の設定を確認する（各種情報表示）

・電波受信ができない地域・場所でお使いのとき、またはどうしても受信がうまくいかないときは、手動で時刻を合わせてください。
→ 手動時刻・日付（年月日）合わせのしかた　P.72

6 受信しにくい環境　取扱説明書 P.28

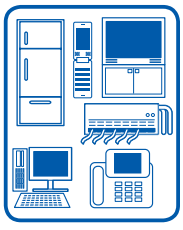

・テレビ、冷蔵庫、エアコンなど家庭電化製品の近く
・携帯電話、パソコン、FAXなど OA 機器の近く
・スチール机などの金属製の家具の上や近く

・工事現場、交通量の多い場所など、電波障害の起こるところ

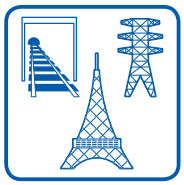

・高圧線やテレビ塔、電車の架線の近く

・ビルの中、ビルの谷間や地下

受信のときは、このような場所を避けてください。

・乗り物の中
（自動車、電車、飛行機など）

7 時計の設定を確認する（各種情報表示）　取扱説明書 P.16

各種情報表示では、ホームタイムの都市の設定や電波受信履歴、アラームが設定されている数などの情報をまとめて確認することができます。
各種情報表示にするには　→ 8 モード・表示を切り替える

DST（サマータイム）の設定（DST が設定されているときに表示）
現在の時刻
電池残量表示 → P.46
設定されているアラームの数
→ 11 アラームの使いかた
最後に受信に成功した月日
→ 受信履歴表示について　P.32
ホームタイムの都市名・UTC からの時差
→ ホームタイムの都市と DST（サマータイム）の設定のしかた　P.30
→ UTC について　P.36
現在の年月日・曜日

ホームタイムの都市の設定が、お使いの都市・地域と合っていないと電波受信範囲であっても電波の受信はできません。

8 モード・表示を切り替える　取扱説明書 P.14

※ 操作は表示の切り替えが終わってから行ってください。

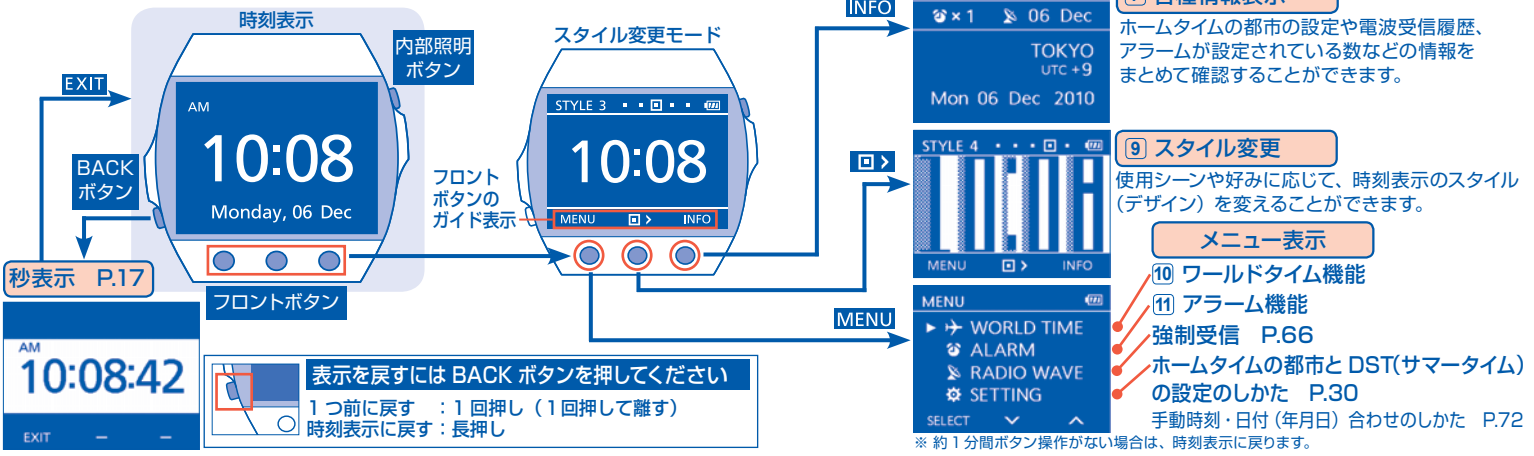

7 各種情報表示

ホームタイムの都市の設定や電波受信履歴、アラームが設定されている数などの情報をまとめて確認することができます。

9 スタイル変更

使用シーンや好みに応じて、時刻表示のスタイル（デザイン）を変えることができます。

メニュー表示

- 10 ワールドタイム機能
- 11 アラーム機能
- 強制受信　P.66
- ホームタイムの都市と DST(サマータイム) の設定のしかた　P.30
- 手動時刻・日付（年月日）合わせのしかた　P.72

※ 約 1 分間ボタン操作がない場合は、時刻表示に戻ります。

9 時刻表示のスタイル（デザイン）を変更する　取扱説明書 P.18

使用シーンや好みに応じて、時刻表示のスタイル（デザイン）を変更することができます。

※ スタイル 2、4 は AM・PM 表示、月・日・曜日表示はありません。
スタイル 5 は AM・PM 表示、月・日・曜日表示、24 時間表示はありません。

1 時刻表示でフロントボタンのいずれかを押す

▶ スタイル変更モードになります。

※ 時刻表示になっていないときは、BACK ボタンを長押しして時刻表示にしてから、フロントボタンを押してください。

2 ▭› を押してスタイル（デザイン）を選ぶ

▶ ▭› を押すごとにスタイル（デザイン）が変わります。

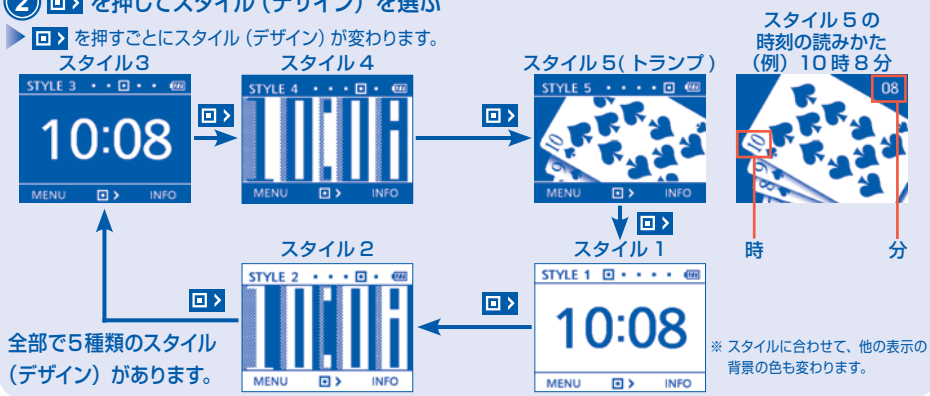

全部で5種類のスタイル（デザイン）があります。

※ スタイルに合わせて、他の表示の背景の色も変わります。

3 BACK ボタンを押す

▶ 時刻表示に戻ります。

選択したスタイル（デザイン）で時刻を表示します。

※ BACK ボタンを押さなくても、約 1 分経過すると時刻表示に戻ります。

10 ワールドタイムの使いかた　（世界各地の時刻を　表示させる）　取扱説明書 P.34

世界 32 都市・地域の時刻（ローカルタイム）、月日・曜日を表示できます。
ホームタイムの時刻も同時に表示します。

※ お使いになる都市・地域や UTC（協定世界時）からの時差が変わったときは、ホームタイムの都市を変更してください。　→ P.30

※ ホームタイムとローカルタイムは入れ替えることができます。　→ P.38

1 メニュー表示から ✈ WORLD TIME を選択し SELECT を押す

▶ ワールドタイム表示になります。

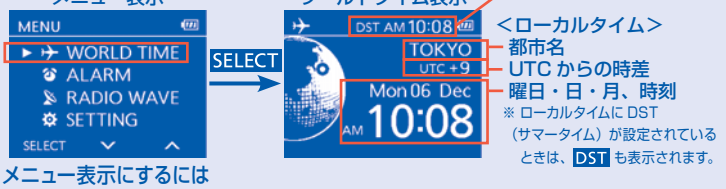

メニュー表示にするには
→ 8 モード・表示を切り替える

ワールドタイム表示のまま使用できます。

2 フロントボタンのいずれかを押す

▶ フロントボタンのガイド表示がでます。

ガイド表示

3 ⇦ と ⇨ で表示させたいローカルタイムの都市を選択する

1 回押す：1 都市送る
長押し：4 都市ずつ送る

4 必要に応じて DST を押してサマータイムの設定をする

DST 表示（DST が ON の状態）

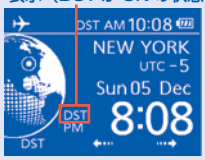

※ DST（サマータイム）は各都市・地域ごとに設定できます。
→ DST(サマータイム) について　P.31

※ BACK ボタンを押す、または約 1 分間ボタン操作がないと、1 のワールドタイム表示に戻ります。

時刻表示に戻すには BACK ボタンを長押しします。　長押し

11 アラームの使いかた　取扱説明書 P.40

設定した時刻に鳴るアラームが、3つまでセットできます。
1 回だけ鳴る 1-time アラームと、毎日鳴る Daily アラームを選択することができます。
ホームタイムと、設定したアラーム時刻が一致すると、アラーム音が鳴ります。

設定したアラーム時刻になると、10 秒間アラームが鳴り続けます。
アラーム音を止めるには、いずれかのボタンを押してください。

※ アラーム音の試聴ができます。　→ アラーム音を試しに聞く　P.42

※ 電波の受信中にアラーム音が鳴ると、受信を中止します。

1 メニュー表示から ALARM を選択し SELECT を押す

メニュー表示にするには
→ 8 モード・表示を切り替える

2 設定したいアラームを選択し SELECT を押す

⇦↔⇨ を押すと、アラームの ON/OFF が切り替わります。

ON ⇦⇨ OFF

3 アラーム時刻を設定する

ENTER を押すごとに表示が切り替わり、設定可能な部分が選択されます。

∨ と ∧ で時を合わせる
1 回押す：1 時間送る
長押し　：早送りする

∨ と ∧ で分を合わせる
1 回押す：1 分送る
長押し　：早送りする

∨ と ∧ で選択する
1-time：1 回だけ鳴る
Daily　：毎日鳴る

時刻表示に戻すには BACK ボタンを長押しします。　長押し